



首先呢，我們先把牛油槍轉開



轉開之後，我們先把頭部放旁邊

1. 轉開牛油槍，頭部置放旁邊，手握拉桿。



接下來第二個步驟，把拉桿拉到最底

2. 請將拉桿拉到底



在牛油條上面都會有一個箭頭



請依照箭頭指標安裝即可

3. 注意牛油條的標示箭頭，按照箭頭指標安裝進拉桿。




4. 拉開牛油條，並將管身的底蓋拔除。




5. 將牛油條放入拉桿裡，確認至底，上緣會卡住



☆ 重要步驟：排氣（有排氣閥/無排氣閥款）☆

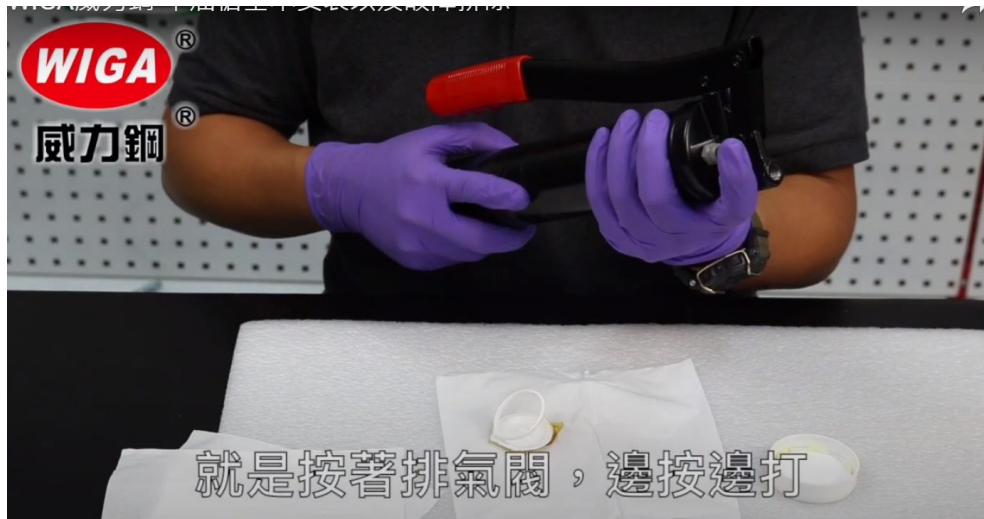

排氣閥款的 STEP1：有排氣閥款，請按排氣閥邊按邊打直至牛油輕微溢出。

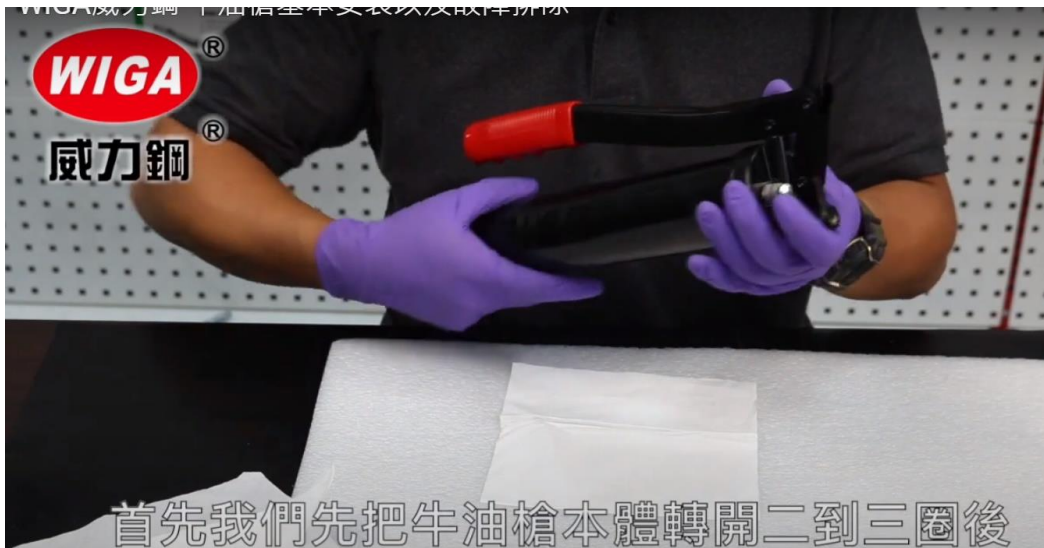

無排氣閥款的 STEP1：無排氣閥款，請將牛油槍本體轉開 2-3 圈



無排氣閥款的 STEP2：確定推桿至底，開始打牛油槍直至牛油槍輕微溢出。