



更換頭部方式

①

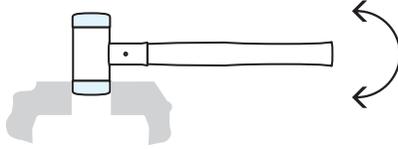


先利用鉗子將頭部確實夾緊，
再側向扭轉鬆開

②

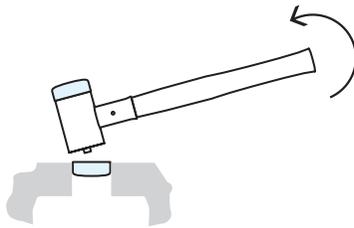

當頭部鬆開後，將槌子向上拉起

③

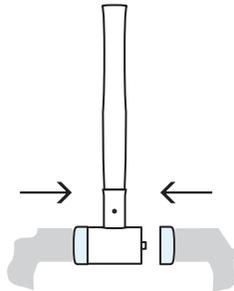

利用鉗子固定，將新的頭部壓入外殼