




材質
EPDM

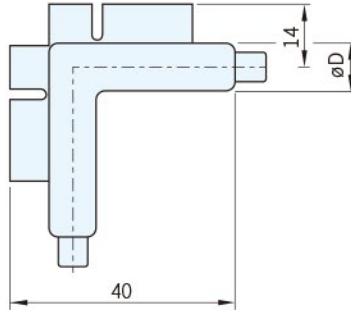

Type	對應修邊封條	D	數量/盒	庫存/盒
3CP	3100	9.5	2	•
4CP	4100	11	2	•
6CP	6100	16	2	•

訂貨： 交期： 天

3CP

轉角塊的安裝順序

<p>1 將修邊封條裝在板材上，然後在角落處做記號</p> <p>記號處</p>	<p>2 將切斷導位台的直線部份貼在記號處，然後切下管子</p> <p>確認處</p> <p>修邊封條</p> <p>切斷導位台</p>	<p>3 將切斷導位台插入修邊封條，刀子尖端部份對上做記號處，分別將修邊封條以單面方式切斷</p>
<p>4 將修邊封條裝到板材上</p>	<p>5 在切斷面上塗上接著劑，裝上轉角塊使用東亞合成911P3的接著劑效果最好</p> <p>轉角塊</p> <p>接著箇所</p>	<p>6 在轉角塊展開的部份塗上接著劑，用捲入的方式黏合</p>