




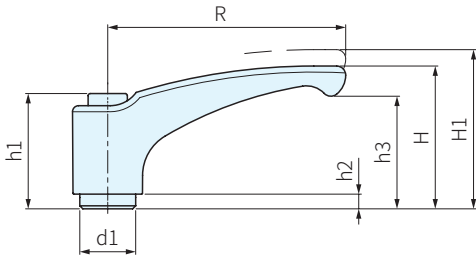


把手		牙部
材質	顏色	材質
PA+玻纖	藍綠	SUS303

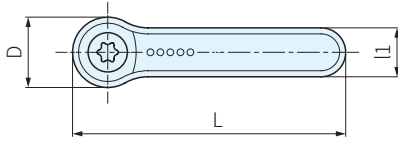

母牙

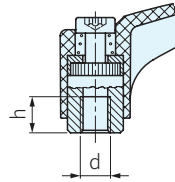

公牙

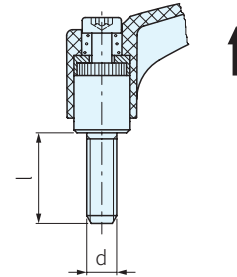

品號	描述	備註	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l	l1	齒數	質量 g	庫存
198135	ERZ.63 SST-M6-MD	母牙	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	-	13.5	24	36	△
198155	ERZ.78 SST-M8-MD	母牙	78	M8	89.5	23	45	50.5	14	36	3.5	35	16	-	16	26	61	△
198429	ERZ.63 SST-p-M6x16-MD	公牙	63	M6	72.5	19	38.5	42	-	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40	△
198433	ERZ.63 SST-p-M6x25-MD	公牙	63	M6	72.5	19	38.5	42	-	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42	△
198673	ERZ.78 SST-p-M8x20-MD	公牙	78	M8	89.5	23	45	50.5	-	36	3.5	35	16	20	16	26	69	△
198679	ERZ.78 SST-p-M8x40-MD	公牙	78	M8	89.5	23	45	50.5	-	36	3.5	35	16	40	16	26	80	△

PS. 備註

- 使用溫度：-30°C~130°C

訂貨： 交期：
198135

SP. 特長

- 由RAL 5001「藍綠」PA製成且含有特殊添加劑，可被金屬探測器檢測，符合FDA標準(FDA CFR.21 和 EU 10/2011)，並且也可輕鬆用人眼辨別食品污染，目檢容易
- 適用於食品和製藥業
- 適用於旋轉角度因空間不足而受到限制時

應用說明

- 抬起把手，脫離內部的齒狀嵌件，並將把手移到起始位置，以便進行鎖附
- 鬆開把手，復位彈簧(SUS302)將自動使齒狀嵌件恢復至嚙合狀態
- 當把手無法360°轉動時，請抬起把手，直接調整梅花螺絲，進行鎖附